


COMPONENTES		
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
01	BICO DE CONTATO PADRÃO M6	01TAL
02	GARRA	02TAL
03	PARAFUSO ALLEN M5X16	03TAL
04	SUPORE BICO DE CONTATO	04TAL
05	ASTE	05TAL
06	ABRAÇADEIRA	06TAL
07	PARAFUSO ALLEN M5X8	07TAL

Sequência de montagem do suporte TIG AL sobre a tocha


1-REMOVER O BOCAL CERÂMICO
2-ROMOVER O ANEL ISOLADOR(A)

3-ACOPLAR O TIG AL

4-REPOR O BOCAL CERÂMICO
EM SUA POSIÇÃO ORIGINAL.

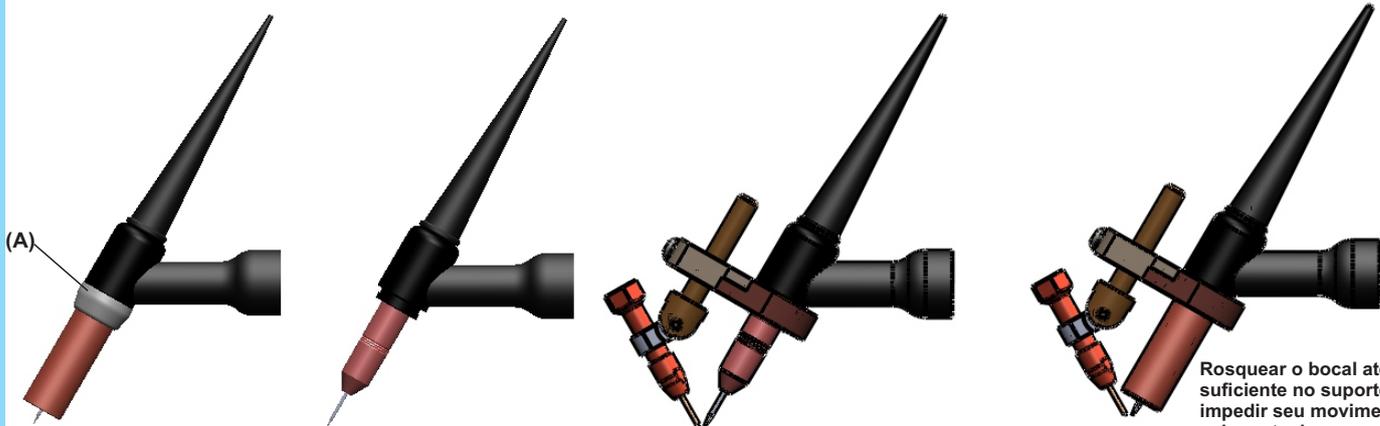

Rosquear o bocal até dar a pressão suficiente no suporte TIG AL para impedir seu movimento de giro sobre a tocha

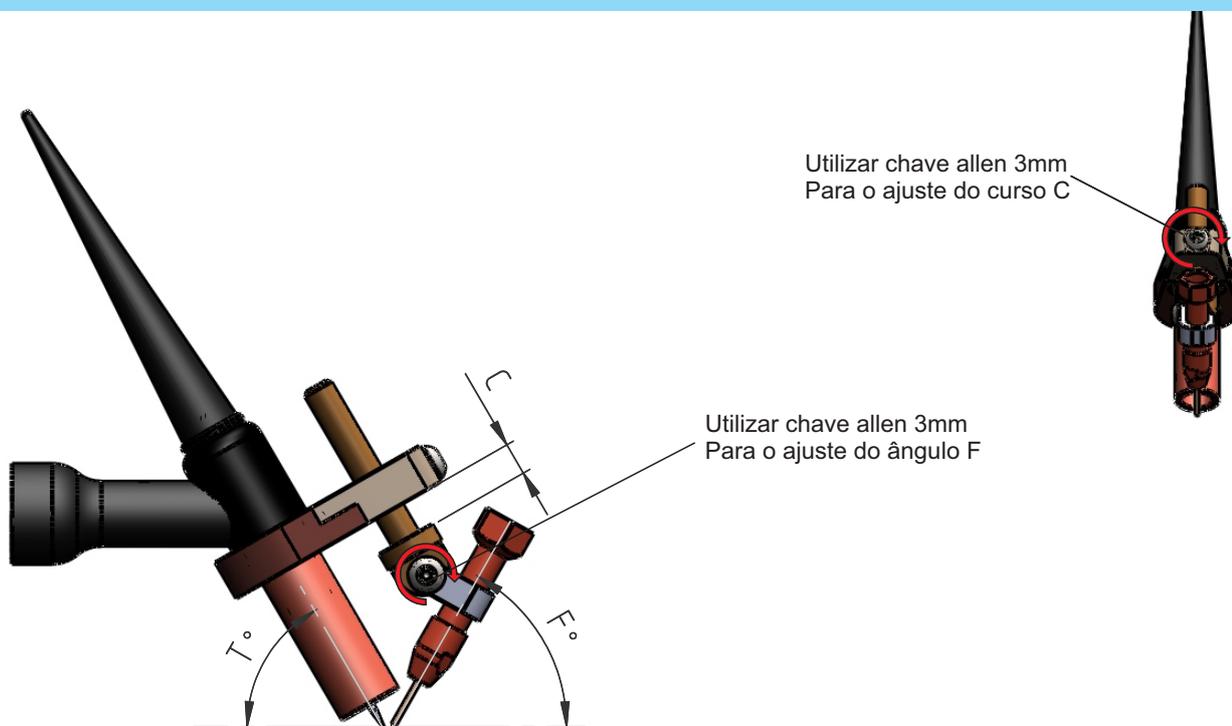

Utilizar chave allen 3mm
Para o ajuste do curso C

Utilizar chave allen 3mm
Para o ajuste do ângulo F